

STAR JEWELRY

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。

ご使用方法



●時刻の合わせ方

- ①リューズを引き出し、まわして針を合わせてください。
 - ②リューズをもとの位置に戻すと作動します。
- ※正確に合わせるためには、分針を正しい時刻より4～5分進めてから逆に戻して合わせてください。



カレンダータイプ

●時刻の合わせ方


- ①リューズを第2ポジションまで引き出し、まわして針を合わせてください。
 - ②リューズをもとの位置に戻すと作動します。
- ※正確に合わせるためには、分針を正しい時刻より4～5分進めてから逆に戻して合わせてください。

●日付の設定

- ①リューズを第1ポジションまで引き出し、まわして希望の日付に合わせます。
- ※時刻が午後9時から午前1時の間にあると、日付を翌日に変更できないことがあります。
- ②日付の調節が終わりましたら、リューズを戻してください。



クロノグラフタイプ

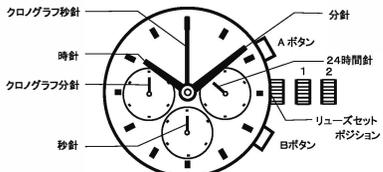

※24時間針が無いタイプもあります。

●時刻の合わせ方

- ①リューズを第2ポジションまで引き出し、まわして針を合わせてください。
- ②リューズをセットポジションに戻すと作動します。

●日付の設定 (カレンダー付きタイプのみ)

- ①リューズを第1ポジションまで引き出し、まわして希望の日付に合わせます。
- ※時刻が午後9時から午前1時の間にあると、日付を翌日に変更できないことがあります。
- ②日付の調節が終わりましたら、リューズを戻してください。

●クロノグラフの使用方法

クロノグラフ付きの時計は1秒刻みで最大1時間まで計測することができます。

- ①Aボタンを押す度に、クロノグラフは始動と停止を繰り返します。
- ②Bボタンを押すことにより、クロノグラフはリセットされ、すべての針が0のポジションに戻ります。

●クロノグラフの完全リセット

クロノグラフのリセットを行っても秒針が0(12時の位置)のポジションに戻りきらないときは以下の処置を行ってください。電池交換を行った際も以下の処置が必要となります。

- ①リューズを第2ポジションまで引いてください。
- ②この状態でAボタンを押してください。クロノグラフの秒針が0のポジションに戻ります。
- ③AボタンまたはBボタンを押し続けることによって、クロノグラフのすべての針を速い速度で進めていくことができます。
- ④すべての針が0のポジションに戻りましたら、時刻を再度調節しリューズをセットポジションに戻してください。

※クロノグラフの秒針が0(12時の位置)のポジションにない状態でリューズをセットポジションに戻さないでください。クロノグラフの秒針はリューズがセットポジションに戻された状態で停止し、その位置を0(12時の位置)として認識してしまいます。

使用上のご注意

△注意

●防水性能

- ・この時計は日常生活用防水です。
- ・水分のついたままリューズをまわしたり、引き出したりしないでください。時計内部に水が入ることがあります。
- ・入浴、水泳や水仕事など、長時間水にふれることは避けてください。

△注意

●保管

この時計は常温(5°C～35°Cの範囲内)で腕につけた時に安定した精度を得られるように調整してあります。よって、温度によって多少の進み遅れが生ずることがありますが、常温に戻ればもとの精度にもどります。また、極端な温度条件でのご使用は避けてください。

- ・-5°C以下、+50°C以上の温度下で長時間放置すると、機能が低下したり、停止したりする場合があります。常温に戻ればもとの精度に戻ります。
- また、電池が漏液したり、電池寿命が短くなったりします。
- ・以下のようなところには放置しないでください。

①磁気の影響のあるところ

磁気の影響を受けると一時的な遅れ、進みが生じます。携帯電話、PC、磁石つき健康器具、バック留具のマグネット等には近づけないでください。磁気によって狂いが生じた場合には、故障しているわけではありませんので磁気から遠ざければもとの精度に戻ります。ただし、時計に強く磁気が残っている場合には、脱磁をする必要があります。

②静電気の影響のあるところ

③極端にホコリの多いところ

④強い振動のあるところ

⑤薬品の蒸気が発散しているところや薬品に触れるところ

シンナー、ベンジン等の各種溶剤およびそれらを含有するもの(ガソリン、マニキュア、トイレ用洗剤、接着剤等)、または揮発性の液体(香水、化粧水等)が時計やバンドに付着しますと、変色・溶解・ひび割れ等を起こす可能性があります。

⑥温泉や防虫剤の入ったひきだしなどの特殊な環境

⑦直射日光のあたる場所

△注意

●その他携帯上のご注意

- ・バンド中留部分の構造によっては、着脱の際に爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- ・転倒時や他人との接触などにおいて、時計の装着が原因で思わぬケガを負う場合がありますのでご注意ください。
- ・乳幼児と接する場合は、時計に触れることでケガを負ったりアレルギーによるかぶれをおこしたりする場合がありますので充分ご注意ください。

△注意

●かぶれやアレルギーについて

- ・バンドは多少余裕をもたせ、通気性をよくしてお使いください。
- かぶれやすい体質の方や、体調によっては、皮膚がかぶれたり体に不調をきたす場合があります。
- ・かぶれの原因として考えられるのは、
- ①金属・皮革に対するアレルギー
- ②時計本体及びバンドに発生した錆、汚れ、付着した汗などです。
- ・万が一肌などに異常を生じた場合は、ただちに使用を中止し医師にご相談ください。

△注意

●電池についてのご注意

●電池寿命

新しい正常な電池を組み込んだ場合、その後約2年間作動します。

●最初の電池

この時計にセットされている電池は、工場出荷時に組込まれているモニター電池ですので、電池寿命に満たないうちに容量が切れることがありますのでご了承ください。

●電池交換

- ①電池交換はお早めに、純正電池でおこなってください。
- ②電池寿命切れの電池をそのまま長時間放置しますと、漏液などで故障の原因になりますので、お早めに交換してください。

③保証期間内は無料で電池交換を承ります。

・お客様は、時計から、電池を取り出さないでください。

やむを得ずお客様が時計から電池を取り出した場合は、電池はただちに幼児の手が届かないところに保管してください。

・万が一飲み込んだ場合は、体に害があるため直ちに医師にご相談ください。

・破裂、発熱、発火などのおそれがありますので、電池を絶対にショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。

・この電池は、充電式ではないので、充電すると液漏れ、破損のおそれがあります。絶対に充電しないでください。

お手入れの方法について

△注意

●日常のお手入れ

- ・時計を外したときは、柔らかい布などで汗や水分を拭き取ってください。
- 金属バンドは、時々柔らかい歯ブラシなどを使い部分洗いなどのお手入れをされるようお願いいたします。
- ・水がかかった場合は十分にふき取ってください。
- 汗、海水は真水で洗い流し、水分をふき取ってください。