RADIO STAR　カレンダー機能付(メンズモデル)　簡単操作ガイド

• この時計はソーラーパワーウオッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。

• 充電時間 / 仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。

各部の名称

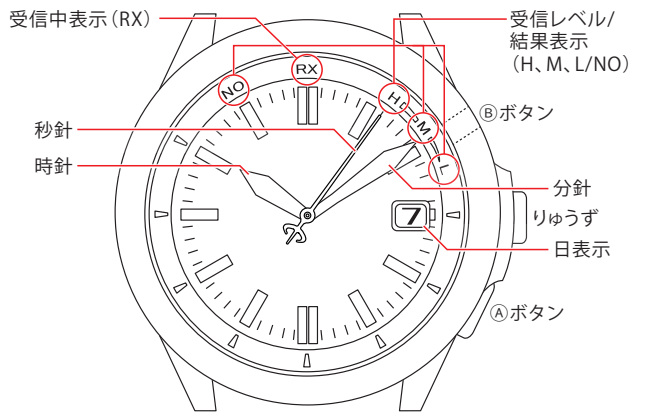

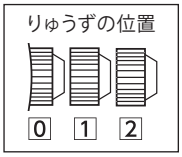

注）実際の文字は「H/M/L」ではなく「OK」になっていますが、メンズモデルは電波の受信レベルによって、針が指す位置が図と同じように変わります

受信結果を確認する

この時計は、日本の標準電波を毎日午前2時と午前4時に受信し、時計/カレンダーを自動で合わせます。

1. Ⓐボタンを押す
   秒針が、受信結果（「H/M/L」の位置または「NO」）を指します。

表示	受信結果
H	非常に良い環境で電波を受信中または受信したとき。
M	良い状態で電波を受信中または受信したとき。
L	良くない状態で電波を受信中または受信したとき。
NO	受信に失敗したとき。 (手動で受信を行ってください)

• モデルによって、秒針の「先の部分」で指すものと「尾の部分」で指すものとがあります。
• 「H」、「M」、「L」の表示は、受信環境の適性を示すもので、時計の受信性能には関係はありません。
• 受信結果を表示して10秒間経過すると、自動で時刻表示に戻ります。Ⓐボタンを押すと、すぐに戻ります。
• 電波を正しく受信しても、受信環境や時計内部処理により、時刻表示にわずかなずれが生じます。

電波を手動で受信する（強制受信）

• 受信が完了するまでに最大約15分かかります。

1. りゅうずの位置を0にする

2. Ⓐボタンを2秒間以上押し続ける
   秒針が「RX」を指し、電波受信を始めます。受信が終了すると、秒針が通常の動きに戻ります。

時刻とカレンダーを手動で合わせる

秒と分を合わせる

この時計のカレンダーは、うるう年を含む2100年2月28日まで、修正不要です。(パーペチュアルカレンダー)

1. りゅうずの位置を2にする
秒針が0秒を指します。

2. りゅうずを回して、分を合わせる
   • 分針に連動して時針が動きます。
   • りゅうずを素早く回転させると、分針が連続して動きます。りゅうずを少し回すと止まります。
   • 日表示が切り替わったときが午前0時です。午前/午後を間違えないよう注意します。

3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を0にし、終了する
秒針が動きはじめます。

月と年を合わせる

1. りゅうずの位置を1にする
秒針が、現在設定されている年と月を表示します。

2. りゅうずを回して月と年を合わせる
   • 月は、時刻の「時」の範囲で示されます。

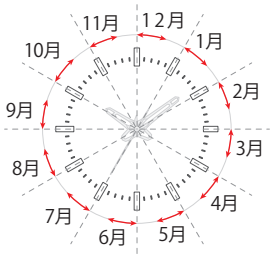

   • 年は、うるう年からの経過年数で表示され、各月の範囲内での秒針の位置で示されます。

（例）2015年4月に合わせるときは
4月→4時の範囲
2015年→うるう年から3年目

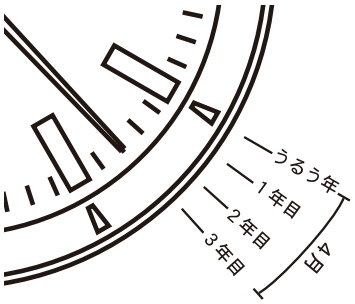

   • りゅうずを素早く回転させると、秒針が連続して動きます。りゅうずを少し回すと止まります。

3. りゅうずの位置を 0にして、終了する
   現在の時刻に戻ります。

次へ続く

時針と日表示を合わせる

1. りゅうずの位置を0にする

2. Ⓑボタンを押す
時針が「正転→逆転→正転」と動いた後、時と日表示を合わせられるようになります。

3. りゅうずを回して、日表示と時を合わせる
- 日表示は時針と連動します。
- りゅうずを素早く回転させると、時針が連続して動きます。りゅうずを少し回すと止まります。
- 日表示が切り替わったときが午前0時です。午前/午後を間違えないよう注意します。
- 何もしないで10秒間経過すると自動で時刻表示に戻ります。

基準位置を確認する

1. **りゅうずの位置を0にする**

2. Ⓑボタンを10秒間以 上押し続ける
秒針が「正転→逆転→正転」と動いた後、各針と日表示が基準位置を表示します。
- 正しい基準位置:
すべての針が12時位置、
日表示が「31と1の中間」
- 日表示が反時計回りで切り替わる場合は、「1」を表示する場合があります。

3. Ⓑボタンを押して、確認を終了する
時刻表示に戻ります。

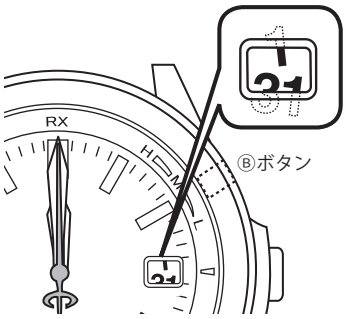

基準位置を修正する

1. りゅうずの位置を0にする

2. Ⓑボタンを10秒間以上押し続ける
秒針が「正転→逆転→正転」と動いた後、各針と日表示が基準位置を表示します。

3. りゅうずの位置を1にする

4. りゅうずを回して、日表示を「31と1の中間」に合わせ、時針を「12時」に合わせる
りゅうずを素早く回転させると、時針が連続して動きます。
りゅうずを少し回すと止まります。

5. りゅうずの位置を2にする

6. りゅうずを回して、秒と分を「0分0秒」に合わせる
りゅうずを素早く回転させると、秒針が連続して動きます。
りゅうずを少し回すと止まります。

7. りゅうずの位置を0にする

8. Ⓑボタンを押して、終了する
時刻表示に戻ります。